

Tupperware




Prato do Bebê

O **Prato do Bebê** é uma solução versátil a pensar nos mais pequenos. Pode ser utilizado para preparar, conservar no frigorífico, servir ou até transportar a comida do seu bebé! Se sobrar comida, pode colocar a tampa para conservar e guardar no frigorífico. Para reaquecer, basta remover a base, colocar o prato no micro-ondas e terá assim uma refeição pronta a servir.

Os artigos da **Linha Infantil Tupperware®** acompanham a criança nas diferentes etapas de crescimento, à medida que desenvolve os seus hábitos e habilidades de alimentação. Quando o bebé começa a ingerir alimentos sólidos, o **Prato do Bebê** é o artigo certo! A capacidade de 500 ml é mais que suficiente para colocar alimentos e deixar que o bebé coma sozinho, além da base antiderrapante impedir que o prato deslize, tornando-o assim mais seguro.

O design em forma de flor, combinado com as cores vivas e frescas, tornam este artigo amigável e divertido para as crianças.



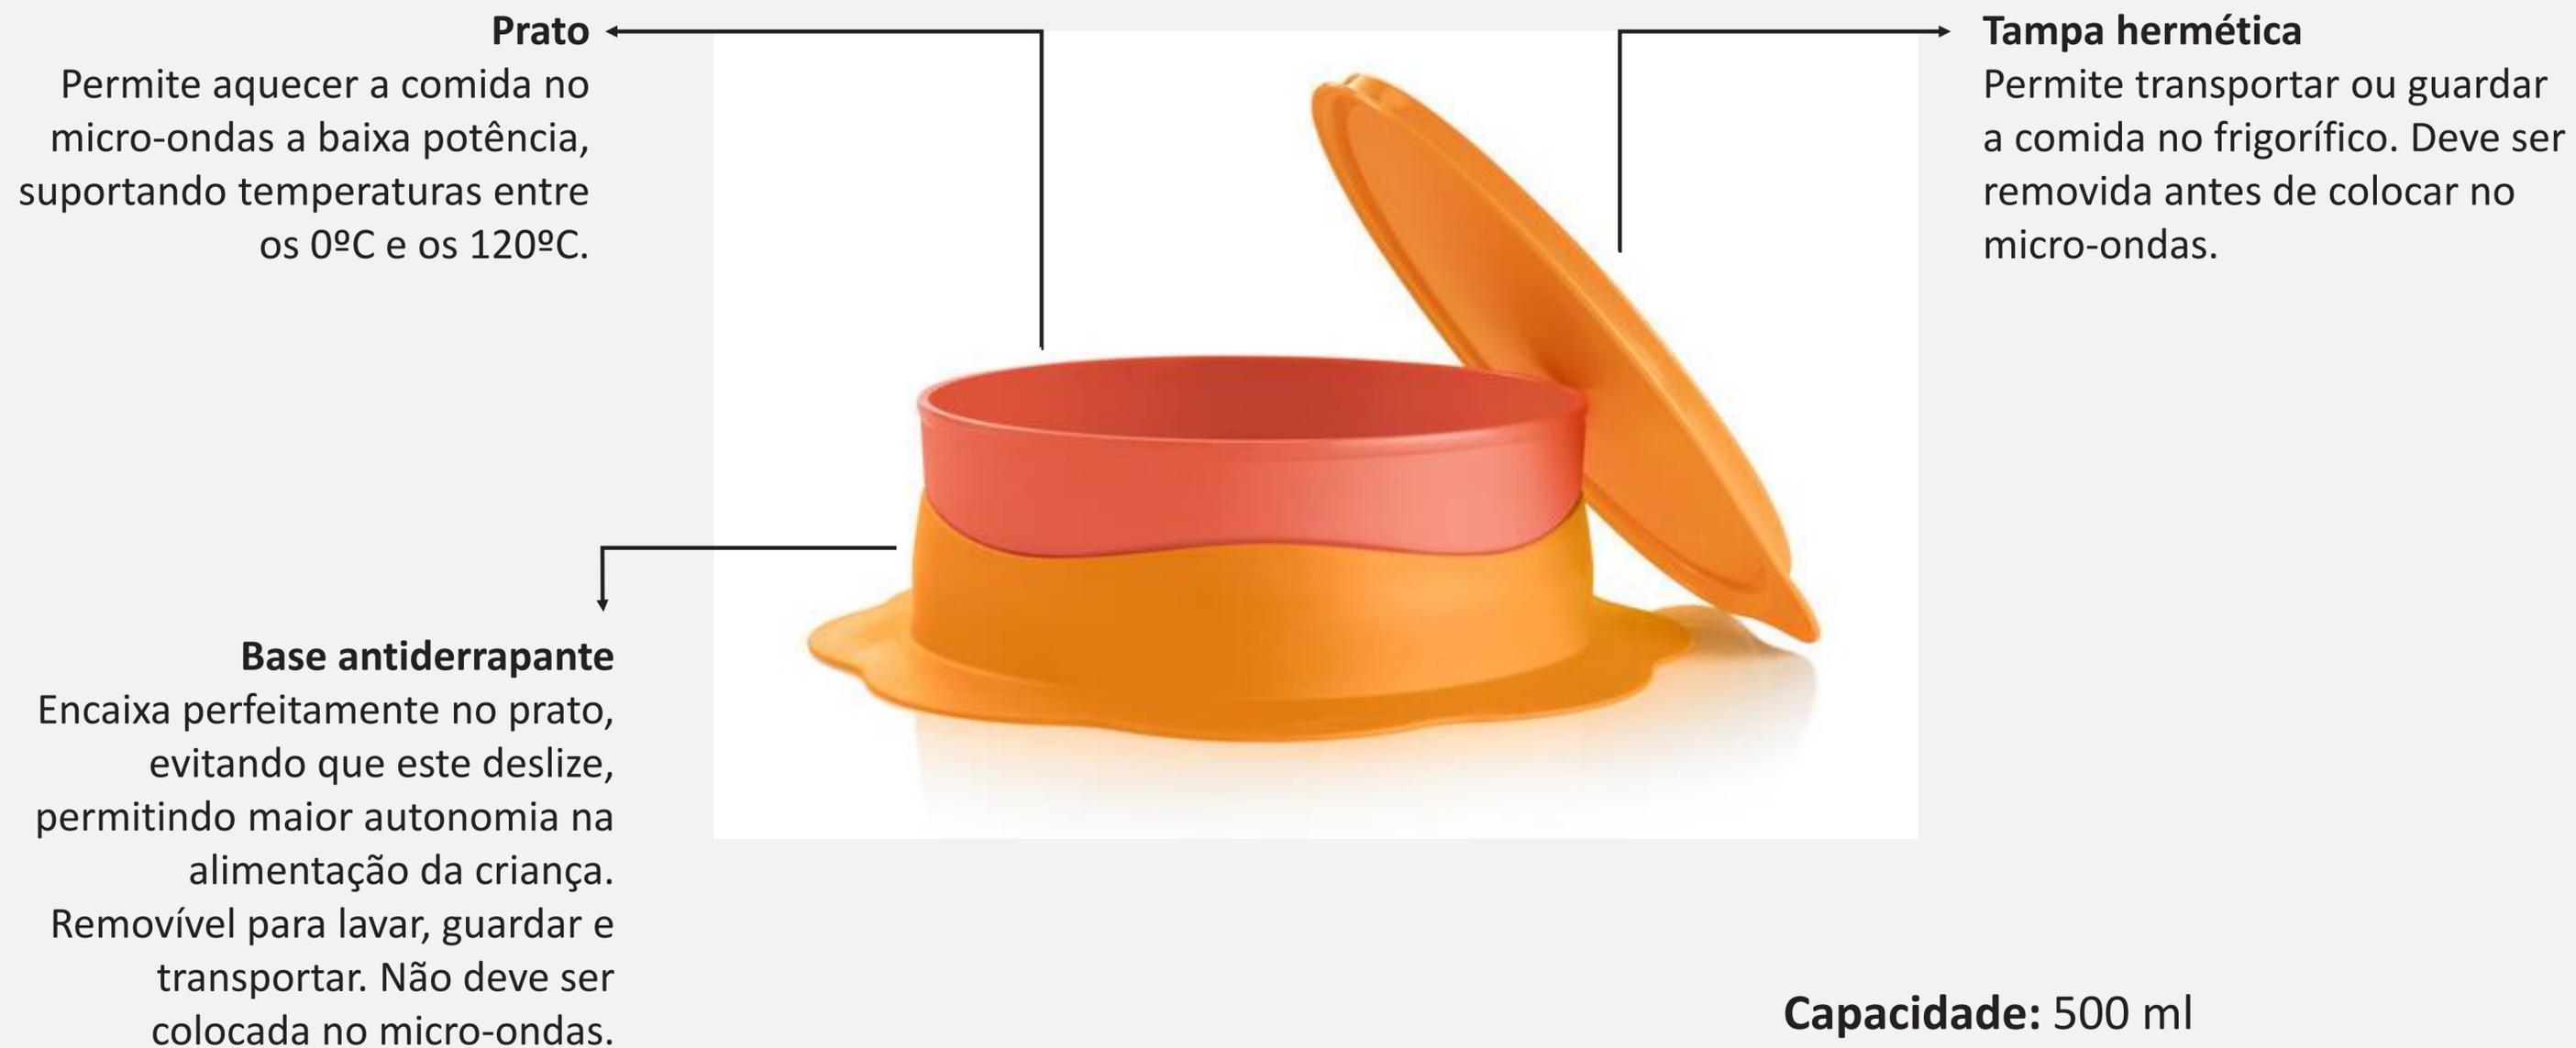

Capacidade: 500 ml
Dimensões: Ø 20,8 cm / Altura: 5,5 cm

Como utilizar

Tupperware

- Coloque os alimentos quentes no prato ou aqueça-os a baixa potência no micro-ondas. Deixe repousar durante alguns minutos antes de servir.
- Em seguida, monte o prato sobre a base antiderrapante, seguindo o padrão de onda, certificando-se que ambos estão alinhados.
- Para melhor aderência, empurre o prato levemente contra a mesa ou bandeja da cadeira do bebê.
- A base antiderrapante funcionará melhor em superfícies lisas do que em superfícies texturizadas.
- Certifique-se de supervisionar a criança durante a utilização do prato.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de dá-los à criança, de forma a evitar que se queime ao ingerir.
- Verifique sempre se o artigo está danificado ou apresenta sinais de desgaste antes de dá-lo ao bebê.



Como lavar e armazenar



Tupperware

- É recomendada a lavagem e esterelização deste artigo antes da primeira utilização.
- Todos os componentes do **Prato do Bebê** são aptos para máquina de lavar loiça. A lavagem também pode ser feita manualmente com água morna e detergente para loiça. Não utilizar esfregão ou detergentes abrasivos.
- Lavar imediatamente após cada utilização. Caso persistam alguns resíduos de alimentos, deixe o artigo de molho em água morna e detergente da loiça.
- Limpe e seque antes de arrumar, utilizando uma **Microfibra Tupperware**.
- Evite armazenar com a tampa colocada. Isto evitará a acumulação de humidade e odores.



Pictogramas e material

Tupperware

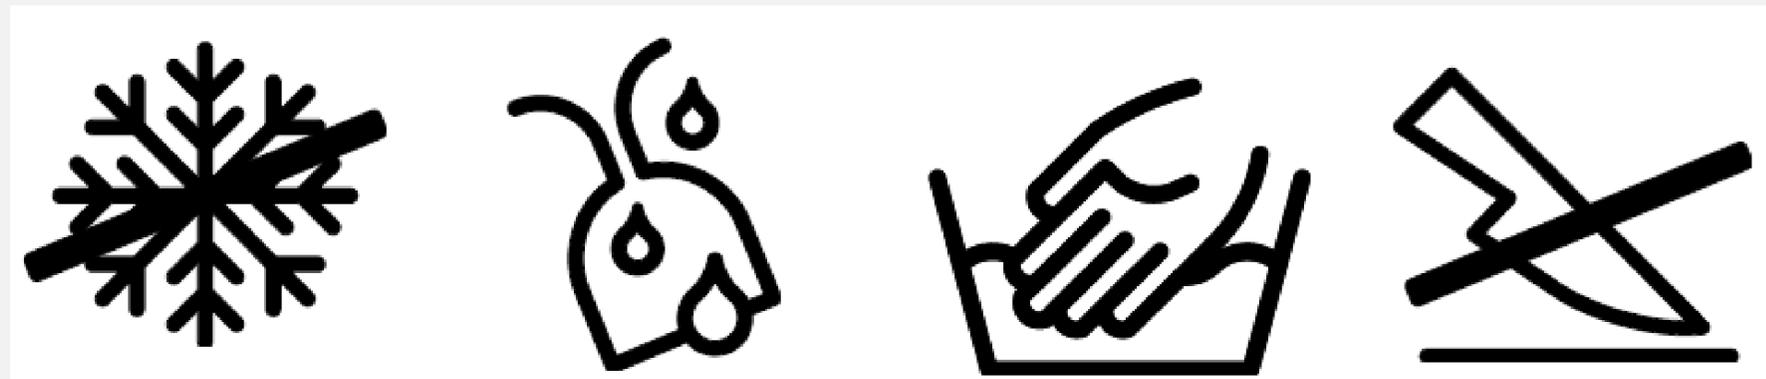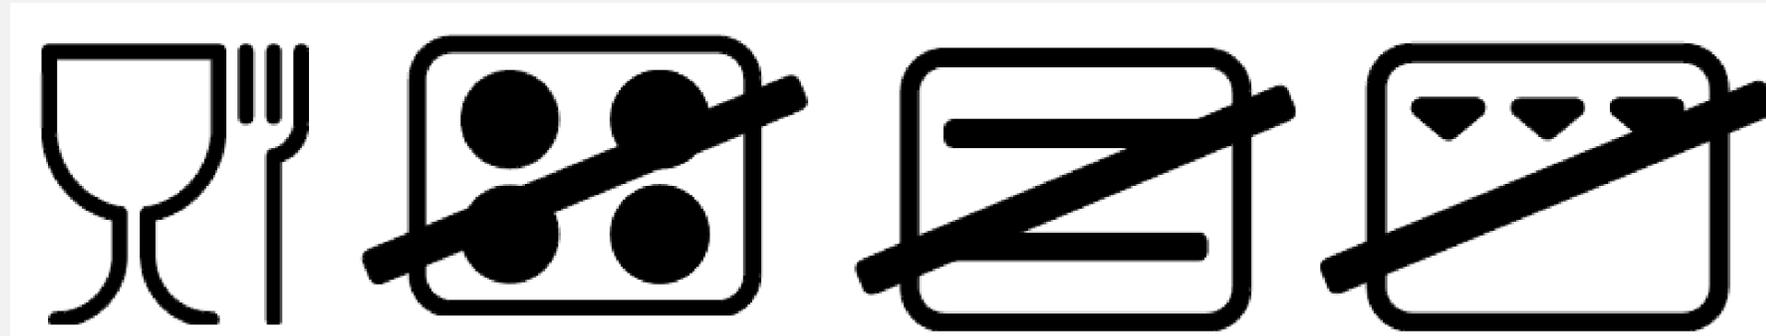

Prato e tampa: Polipropileno
Base antiderrapante: Silicone

- Este demoguide tem a finalidade de mostrar, de forma rápida, os principais pontos sobre o produto em questão.
- A consulta deste demoguide não dispensa a leitura atenta das instruções e/ou manual de utilização dos quais o produto é acompanhado. Certifique-se que utiliza o produto de acordo com a sua finalidade.

Informação atualizada a 17/05/2023.

Esta versão anula e substitui qualquer versão anterior deste demoguide.
